

Docking Entertainment System

DC177

Register your product and get support at www.philips.com/welcome



Thank you for choosing Philips.

Need help fast?

Read your Quick Use Guide and/or Owner's Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable.

If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at

www.philips.com/usasupport or call I-888-PHILIPS (744-5477) while with your product. (and Model / Serial number)



Philips vous remercie de votre confiance.

Besoin d'une aide rapide?

Les Guide d'utilisation rapide et Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Philips. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre probléme, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse

www.philips.com/usasupport ou formez le 1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-PHILIPS (744-5477) (English speaking) Veillez à avoir votre produit à portée de main. (et model / serial nombre)



Lea primero la Guía de uso rápido o el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Philips. Si después de leerlo aún necesita ayuda, consulte nuestro servicio de

inmediata?

www.philips.com/usasupport o llame al teléfono I-888-PHILIPS (744-5477) y tenga a mano el producto. (y número de model / serial)

asistencia en línea en



PHILIPS





Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT!

modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

Remarque: Cet équipement a été testé et a été certifié conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des réglements FCC. Ces limites sont définies aux fins d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une mauvaise installation ou d'une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences nuisibles avec votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ces interférences nuisibles en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:

- Changez la position de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une source d'alimentation différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre distributeur ou un technicien qualifié en la matière pour assistance.

IMPORTANTE!

las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad de los usuarios para utilizar este aparato.

Nota: Este aparato ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un aparato digital de Clase B, según la parte 15 de las Normas FCC. Estos límites han sido diseñados para facilitar suficiente protección frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si este aparato provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o television, que se puede identificar encendiendo y apagando el aparato, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias siguiendo una o más de las siguientes medidas:


- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conecte el aparato a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayuden.

:IMPORTANTE!

modificações não autorizadas pelo fabricante, podem causar danos na operação deste aparelho.





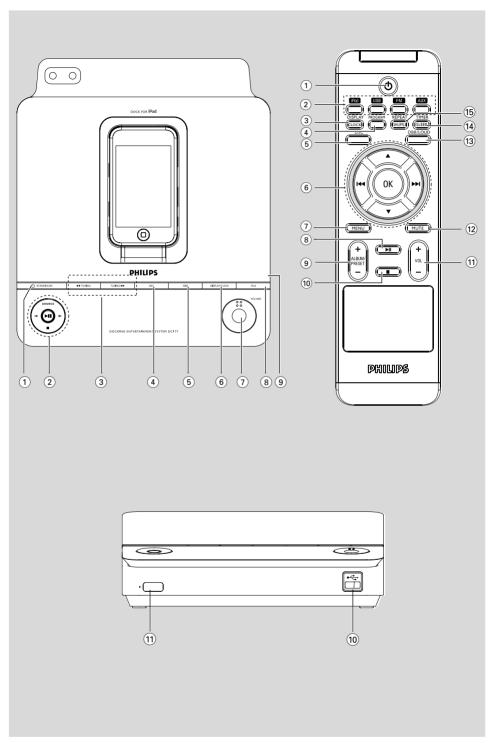



Return your Product Registration Card or register online at www.philips.com/welcome today to get the very most from your purchase.

Registering your model with PHILIPS makes you eligible for all of the valuable benefits listed below, so don't miss out. Complete and return your Product Registration Card at once, or register online at www.philips.com/welcome to ensure:

*Proof of Purchase

Returning the enclosed card guarantees that your date of purchase will be on file, so no additional paperwork will be required from you to obtain warrranty service.

*Product Safety Notification

By registering your product, you'll receive notification - directly from the manufacturer - in the rare case of a product recall or safety defect.

*Additional Benefits

Registering your product guarantees that you'll receive all of the privileges to which you're entitled, including special money-saving offers.

PHILIPS

Congratulations on your purchase, and welcome to the "family!"

Thank you for your confidence in PHILIPS.

Dear PHILIPS product owner:

You've selected one of the best-built, best-backed products available today. We'll do everything in our power to keep you happy with your purchase for many years to come. As a member of the PHILIPS "family," you're entitled to protection by one of the most comprehensive warranties and outstanding service networks in the industry. What's more, your purchase guarantees you'll receive all the information and special offers for which you qualify, plus easy access to accessories from our convenient home shopping network.

Most importantly, you can count on our uncompromising commitment to your total satisfaction.

All of this is our way of saying welcome - and thanks for investing in a PHILIPS product.

P.S. To get the most from your PHILIPS purchase, be sure to complete and return your Product Registration Card at once, or register online at:

www.philips.com/welcome

Know these **safety** symbols



This "bolt of lightning" indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

The "exclamation point" calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION: Pour éviter les choc électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

For Customer Use

Enter below the Serial No. which is located on the rear of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No.	
Serial No.	

PHILIPS

Visit our World Wide Web Site at http://www.philips.com/welcome





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- **8. Do not install near any heat sources** such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or



AC Polarized Plug

grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

- **10. Protect the power cord** from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- **11. Only use attachments/accessories** specified by the manufacturer.
- 12.



Use only with the cart, stand tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is

used, use caution when moving the cart /apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- **14. Refer all servicing** to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnet device, the disconnet device shall remain readily operable.
- **16. Battery usage CAUTION** To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:

Install **all** batteries correctly, **+** and **-** as marked on the unit.

Do not mix batteries (**old** and **new** or **carbon** and **alkaline**, etc.).

Remove batteries when the unit is not used for a long time.

- 17. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- **18.** Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- **19.** This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environment considerations.

For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

EL 6475-S004: 03/12

Class II equipment symbol



This symbol indicates that the unit has a double insulation system



English:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Français:

Cet appareil numérique n'emet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Class B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

ATTENTION

L'utilisation des commandes ou réglages ou le non respect des procédures ci-incluses peuvent se traduire par une exposition dangereuse à l'irradiation.

ATENCIÓN

El uso de mando o ajustes o la ejecucción de métodos que no sean los aquí descritos puede ocasionar peligro de exposición a radiación.





Index

English	1	8
Françai	is	27
TTançai		2,

Español -----



7

Devuelva su Tarjeta de registro de producto o regístrese en línea en www.philips.com/welcome hoy mismo para aprovechar al máximo su compra.

Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Complete y devuelva su Tarjeta de registro de producto o registrese en línea en **www.philips.com/welcome** para asegurarse de:

*Comprobante de Compra

La devolución de la tarjeta incluida garantiza que se archive la fecha de compra, de modo que no necesitará más papeleo para obtener el servicio de garantía.

*Seguridad del producto Notificación

Al registrar su producto, recibirá la notificación (directamente del fabricante) en el raro caso de un retiro de productos o de defectos en la seguridad.

*Beneficios adicionales

Registrar su producto garantiza que recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo las ofertas especiales para ahorrar dinero.

PHILIPS

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a la "familia"!

Estimado propietario de un producto PHILIPS:

Gracias por su confianza en PHILIPS. Usted ha escogido uno de los productos mejor construidos y con mejor respaldo disponible hoy en día. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por mantenerle satisfecho con su compra durante muchos años.

Como miembro de la "familia" PHILIPS, usted tiene derecho a estar protegido con una de las garantías más completas y redes de servicio más sobresalientes de la industria. Lo que es más: su compra le garantiza que recibirá toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho, además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra cómoda red de compra desde el hogar.

Y lo que es más importante: usted puede confiar en nuestro irrestricto compromiso con su satisfacción total.

Todo esto es nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por invertir en un producto PHILIPS.

P.S.: Para aprovechar al máximo su compra PHILIPS, asegúrese de llenar y de devolver inmediatamente su Tarjeta de registro del producto o registrese en línea

www.philips.com/welcome

Conozca estos símbolos de**seguridad**



Este "relámpago" indica material no aislado dentro de la unidad que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar, por favor no retire la cubierta del producto.

El "signo de exclamación" llama la atención hacia funciones sobre las que debería leer con atención en la literatura adjunta para evitar problemas operativos y de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquido como jarrones. PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Sólo para uso del cliente

Escriba a continuación el Nº de serie, el cual se ubica en la parte posterior del gabinete.

Guarde esta información para futura referencia.

Nº de modelo.

1 /	de modelo.	
N°	de serie.	

PHILIPS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Conserve estas instrucciones.
- 3. Lea todos los avisos.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice este aparato cerca del agua.
- 6. Utilice sólo un paño seco para la limpieza.
- No tape las aperturas de ventilación. Proceda a su instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor Como radiadores, calentadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor.
- 9. No anule la seguridad de la clav- ija de corriente (ya sea de tipo polarizado o con toma de tierra).



Las clavijas polarizadas tienen dos patillas, una más ancha que la otra. Las que disponen de toma de tierra tienen dos patillas y una tercera que es la de conexión a tierra. Tanto la patilla más ancha como la toma de tierra han sido incorporadas a la clavija para su seguridad personal. Si la clavija suministrada con el equipo no es compatible con su toma de corriente, consulte a un electricista para sustituir la toma de corriente obsoleta.

- Proteja debidamente el cable impidiendo que pueda pisarse o incluso perforarse, especialmente en la parte más próxima a la clavija y en el punto de salida del equipo.
- **11. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/ accesorios** recomendados por el fabricante.
- 12.



Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/ equipo para evitar posibles daños por vuelco.

 Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado durante largo tiempo.

- 14. Confie el mantenimiento y las reparaciones a personal técnico especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por daños en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que hubieran podido introducirse en su interior, por exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera sufrido algún tipo de caída.
- Cuando se usa el conector MAINS u otro dispositivo acoplador como dispositivo de desconexión, debe estar siempre disponible.
- 16. Uso de las pilas ADVERTENCIA: Para prevenir escapes en las pilas, que pueden ocasionar lesiones físicas, daños a su propiedad o dañar el mando a distancia: Instale todas las pilas correctamente, + y como está marcado en el mando a distancia. No mezcle las pilas (viejas con nuevas o de carbono y alcalinas, etc.). Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante largo tiempo.
- 17. No debe exponer el aparato a gotas ni salpicaduras.
- **18. No coloque ningún objeto peligroso sobre el aparato** (por ejemplo recipientes con líquidos, velas encendidas).
- 19. Este producto puede contener plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales debe estar regulada por motivos medioambientales. Para averiguar cómo eliminar o reciclar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries www.eiae.org

EL 6475-S003: 03/12

Símbolo del equipo Clase II UE Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema doble de aislamiento.

Contenido

Información General	Funcionamiento de USB
Accesorios incluido51	Los modos de reproducción: SHUFFLE y
Información medioambiental 51	REPEAT 61
Información de seguridad 51-52	Programación de pistas61
Seguridad en la Audición	Revisión del programa61
	Borrado de un programa
Preparativos	
Conexiones posteriores 53–54	Conexión USB
Antes de utilizar el control remoto 54	Usando la conectabilidad USB
Colocación de la pila (litio CR2025) en el	Osando la conectabilidad OSB
control remoto54	AUX
	- 1-0-1
Controles	Escucha de una fuente externa
Mandos en el equipo55	
Botones de control disponibles solamente en el	Reloj/Temporizador
control remoto 55-56	Visualización del reloj 64
	Ajuste del reloj64
Funciones básicas	Ajuste del temporizador 64
Plug & Play 57	Activación y desactivación de TIMER 64
Para activar el sistema	Activación y desactivación de la función
Espera automática para el ahorrode energía	SLEEP 64
58	
Ajustes de volumen y de sonido58	Especificaciones 65
Recepción de radio	Mantenimiento65
Sintonización de emisoras de radio 59	
Programación de emisoras de radio 59 Programación automática Programación manual	Troubleshooting 66-67
Sintonización de una presintonía 59	
Funcionamiento de iPod	
Reproductores iPod compatibles 60	
Selección del adaptador de base adecuado 60	

Información General

Felicidades por la adquisición y bienvenido a Philips!

Para sacar el mayor partido a la asistencia que proporciona Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 21 CFR 1040.10. Funcionamiento dependiente de dos condiciones siguientes:

- Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y
- Este aparato debe aceptar cualquier interferenciarecibida, incluyendo las interferencias que puedenprovocar un funcionamiento insuficiente.

Accesorios incluido

- 1 adaptador certificado de CA/CC de 18 V Nombre de la marca: PHILIPS, Modelo: GFP451-1825BX-1, CA: 100-240V~ 50-60 Hz 1.2A, Salida: 18.0V _____ 2.5A
- 2 altavoces
- mando a distancia.
- Antena de FM
- 4 adaptadores de base para iPod

Información medioambiental

Se ha prescindido de cualquier material de embalaje innecesario. Hemos puesto el mayorempeño en que el embalaje sea fácilmente separable en tres materiales: cartón (caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha protectora de espuma).

Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados poruna empresa especializada. Observe las normas locales concernientes a la eliminación de los materiales de embalaje, pilas usadas y equipos desechables.

Cómo deshacerse del producto usado

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.



Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/FC.

Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

Información de seguridad

- Antes de hacer funcionar el sistema, compruebe que la tensión de servicio indicada en la placa de especificaciones (o la indicación de tensión mostrada junto al selector de tensión) de su sistema sea idéntica a la tensión de su fuente de alimentación local. En caso contrario, consulte a su distribuidor.
- Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable.
- Cuando se usa el conector MAINS u otro dispositivo acoplador como dispositivo de desconexión, debe estar siempre disponible.
- Los aparatos no deben exponerse a las gotas o salpicaduras.
- Instale el sistema cerca de una toma eléctrica CA y con fácil acceso a la clavija eléctrica CA.
- Coloque el sistema en un lugar con ventilación adecuada para evitar la acumulación interna de calor del sistema. Permita que haya un espacio libre de 10 cm detrás y encima de la unidad y de 5 cm a ambos lados, como mínimo.
- No se debe obstaculizar la ventilación cubriendo los orificios de ventilación con artículos. como periódicos, manteles, cortinas, etc..
- No exponga el aparato, las pilas o los discos a humedad, lluvia, arena o calor excesivo causado por equipo de calefacción o la luz directa del sol.
- No debe colocar ninguna fuente de llamas, como una vela encendida, sobre el aparato.
- No debe colocar ningún objeto con líquido, como por ejemplo un jarrón, sobre el aparato.

Información General

- Si el sistema se traslada directamente de un lugar frío a uno caliente o si se coloca en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en la lente de la unidad de disco en el interior del sistema. Si ocurre esto, el reproductor de CD no funcionará normalmente. Desconecte la corriente alrededor de una hora, sin ningún disco en el sistema, hasta que se pueda realizar la reproducción normal.
- Las partes mecánicas del aparato contienen cojinetes autolubricantes, que no deben lubricarse.
- No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz del sol, el fuego o similares.
- Cuando el sistema está en modo de espera (STANDBY), sigue consumiendo algo de energía. Para desconectar completamente el sistema de la fuente de alimentación, desenchufe el sistema de la toma de corriente de CA de pared.

Seguridad en la Audición

Escuchar a volumen moderado:

- El uso de los auriculares con un volumen elevado puede dañar sus oídos. Este producto puede emitir sonido con un nivel de decibelios que podría provocar la pérdida de audición en una persona normal, incluso durante una exposición inferior a un minuto. El mayor nivel de decibelios se ofrece para aquellas personas que ya han sufrido una pérdida de audición.
- El sonido puede ser engañoso. Con el transcurso del tiempo su "nivel cómodo" de audición se adapta a un volumen más alto. Después de un uso prolongado, lo que suena "normal" puede ser demasiado alto y peligroso para sus oídos. Como precaución, seleccione un nivel seguro de volumen antes de que su oído se adapte a un nivel muy alto.

Para establecer un nivel de volumen adecuado:


- Seleccione un nivel bajo de volumen.
- Incremente el volumen lentamente hasta escuchar el sonido cómoda y claramente, sin distorsiones.

Escuchar durante un periodo de tiempo razonable:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a un nivel "adecuado" de volumen, también puede provocar una pérdida de audición.
- Utilice el equipo de modo razonable y descanse periódicamente.

Siga estos consejos durante la utilización de auriculares.

- Escuche música a un volumen razonable y durante intervalos de tiempo razonables.
- No incremente el volumen cuando su oído se adapte el nivel actual.
- No escuche a un volumen tan alto que no le permita escuchar lo que sucede a su alrededor.
- Utilice con precaución o interrumpa el uso en circunstancias potencialmente peligrosas.
- No utilice los auriculares mientras conduce un vehículo motorizado, monta en bicicleta o en monopatín, etc.; sería peligroso y es ilegal en muchas zonas.

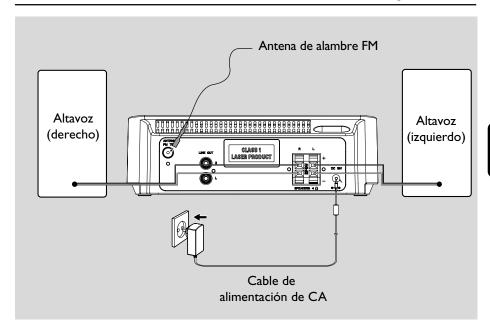

Conexiones posteriores

La placa de especificaciones está situada en la parte posterior de su sistema.

(A) Power

 Antes de conectar el adaptador de alimentación de CA a la toma de pared, asegúrese de que se hayan realizado el resto de conexiones

¡ADVERTENCIA!

- Para obtener un rendimiento óptimo, as utilice solamente el cable de alimentación original.
- Nunca haga ni cambie conexiones con la corriente activada.

Para evitar sobrecalentar el sistema, se ha incorporado un circuito de seguridad. Por consiguiente, su sistema puede pasar automáticamente al modo de espera bajo condiciones extremas. Si ocurre esto, permita que el sistema se enfríe antes de volver a utilizarlo (no disponible para todas las versiones).

B Conexión de antenas

Antena de FM

La antena de hilo suministrada puede ser usada sólo para recibir emisoras cercanas. Para una recepción mejor le recomendamos usar un sistema de cable de antena o una antena exterior.

 Extienda el hilo de la antena e introdúzcalo en FM ANTENNA como se muestra abajo



Nota: Si está usando un sistema de cable de antena o una antena exterior, introduzca la clavija de la antena en FM ANTENNA en lugar de la antena de hilo.


Preparativos

- Mueva la antena en diferentes posiciones para una recepción óptima (tan lejos como sea posible de su TV, reproductor de vídeo u otras fuentes de radiación)
- 3 Fije el extremo de la antena a la pared

© Conexión de los altavoces

Altavoces delanteros

Conecte los terminales a SPEAKERS, el altavoz derecho a "R" y el altavoz izquierdo a "L". El alambre de color (marcado) a "+" y el negro (no marcado) a "-".

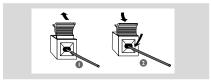

 Enganche la parte rayada del cable del altavoz de la forma mostrada.

Notas:

- Para obtener un rendimiento de sonido óptimo, se recomienda utilizar los altavoces suministrados.
- No conecte más de un altavoz a un par de terminales de altavoces + / .
- No conecte altavoces con una impedancia inferior a la de los altavoces suministrados.
 Consulte la sección ESPECIFICACIONES de este manual.


Antes de utilizar el control remoto

- Retire la sábana protectora de plástico.
- Seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente en el control remoto (por ejemplo iPod, FM).
- Seguidamente seleccione la función deseada (por ejemplo ▶, I◄, ►I).



Colocación de la pila (litio CR2025) en el control remoto

- Presione para abrir la bandeja de las pilas.
- 2 Coloque una pila nueva de acuerdo con la indicación de polaridad.
- 3 Vuelva a empujar la bandeja de las pilas para cerrarla.

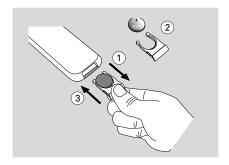

¡PRECAUCIÓN!

- Quite las pilas cuando se gasten o si no va a utilizar el mando a distance durante un período prolongado de tiempo.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo tanto deben desecharse correctamente.
- Material de perclorato: es posible que requiera una manipulación específica.
 Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate.

Mandos en el equipo

1) STANDBY ON ((b)

 pone la unidad en modo de espera/Función de energía renovable en espera/enciende la unidad.

② SOURCE

- selecciona la fuente de sonido para iPod/FM/ AUX1/AUX2/USB.
- enciende la unidad.

comienza o interrumpe la reproducción del iPod/USB.

■.....detiene la reproducción del iPod/ USB y borra la programación.

|4/ **▶**|

para radio selecciona emisoras de radio presintonizadas.

para iPod/USB. salta al principio de la pista actual/ anterior/ siguiente.

para el reloj/temporizador

.....ajusta los minutos para la función de reloj/temporizador

(3) TUNING ◀ / ▶ ▶

para Tuner......sintoniza la emisoras de radio. para iPod/USB. busca hacia atrás o adelante dentro de una pista/ un iPod/ USB.

para el reloj/temporizador

.....ajusta las horas para la función de reloj/temporizador

- (4) **DSC** (Digital Sound Control)
- realza el tipo de música: JAZZ/POP/CLASSIC/ ROCK.
- (5) **DBB** (Dynamic Bass Boost)
- realza los graves.

(6) DISPLAY/CLOCK

para USB

......muestra los números del álbum actual y la pista actual durante la reproducción.

para el reloj activa el reloj.

7 VOLUME

- ajusta el volumen.
- (8) iPod
- selecciona el modo base para iPod de Apple
- (9) Conector de base
- sirve para conectar el reproductor iPod

10) Puerto USB

 conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo.

(11) iR SENSOR

 sensor remoto para la recepción del mando a distancia.

Toma de LINE OUT (R) (situados en el panel posterior)

 Conector de entrada de audio de 3,5 mm (toma de 3,5 mm)

Tomas LINE OUT (L) (situados en el panel posterior)

 conecta una fuente externa mediante cables de audio (blanco/rojo)

HEADPHONE (situados en el panel posterior)

entrada para auriculares.

Botones de control disponibles solamente en el control remoto

①

 pone la unidad en modo de espera/Función de energía renovable en espera/enciende la unidad.

2 Botones de fuente

- selecciona la fuente de sonido para iPod/USB/ FM/AUX1/AUX2.
- enciende la unidad.

(3) DISPLAY/CLOCK

para USB

.....muestra los números del álbum actual y la pista actual durante la reproducción.

para el reloj activa el reloj.

(4) PROGRAM

para USBprograma las pistas y repasa los programas.

para Tuner.....programa las emisoras de radio manual o automáticamente.

para el relojselecciona entre el formato de 12 y 24 horas

(5) DSC (Digital Sound Control)

 realza el tipo de música: JAZZ/POP/CLASSIC/ ROCK.

Controles (Ilustración en la página 3)

(6) OK

confirmación de selección del menu.

▼/▲

selección de opciones del menú

para Tuner......sintoniza la emisoras de radio. para iPod/USB. busca hacia atrás o adelante dentro de una pista/ un iPod/ USB.

para el reloj/temporizador

.....ajusta las horas para la función de reloj/temporizador

7 MENU

accede al menú del iPod

(8) ▶Ⅱ

 comienza o interrumpe la reproducción del iPod/USB.

(9) ALBUM/PRESET +/-

para radio selecciona emisoras de radio presintonizadas.
para MP3/WMA selecciona un álbum.
para el reloj/temporizador ajusta los minutos para la función

de reloj/temporizador

(10)

 detiene la reproducción del USB y borra la programación.

(11) VOLUME

ajusta el volumen.

12 MUTE

activa y desactiva la función del sonidon.

(13) LOUD/DBB

- activa o desactiva el ajuste sonoro automático.
- para encender o apagar el realce dinámico de los graves.


14) TIMER/SLEEP

- activa, desactiva o selecciona el temporizador.
- activa, desactiva o ajusta el temporizador de despertador.
- Ajusta la función de temporizador.

15 REPEAT/SHUFFLE

 selecciona diferentes modos de reproducción, la repetición o la reproducción en orden aleatorio.

Funciones básicas

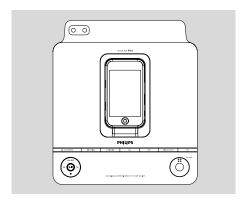

IMPORTANTE!

Antes de hacer funcionar el sistema, realice los procedimientos de preparación.

Plug & Play (sistema de enchufar y utilizar) (para la instalación del

sintonizador)

La función Plug & Play permite almacenar automáticamente todas las emisoras de radio.

Configuración a la puesta en marcha inicial

- Cuando se conecta la corriente al equipo, aparece, "AUTO INSTALL - PLEASE PRESS PLAY, STOP ERNEEL".
- 2 Pulse ►II en el sistema para iniciar la instalación.
 - → Aparecerá "PLUS ANI PLAY"
 "INSTALL" (instalación), seguida de "TUNER"
 (sintonizador) y "AUTO" (automático).
 - → PROG empieza a destellar.
 - → El sistema almacenará automáticamente las emisoras de radio (solo FM) que tengan una señal con suficiente potencia.
 - → Cuando todas las emisoras de radio disponibles hayan sido almacenadas o se haya utilizado toda la memoria disponible para 40 emisoras preestablecidas, se reproducirá la última emisora preestablecida.

Para reinstalar Plug & Play

- En el modo de espera, pulse y mantenga apretado ► II en el sistema hasta que aparezca "AUTO INSTALL - PLERSE PRESS PLRY, STOP ERNEEL".
- 2 Vuelva a pulsar ►II para iniciar la instalación.
 → Todas las emisoras almacenadas previamente serán sustituidas.


Para salir sin almacenar el ajuste Plug & Play

- Pulse en el sistema.
 - → Plug & Play se reiniciará de nuevo la próxima vez que se encienda el aparato si la instalación de Plug & Play no fue finalizada.

Notas:

 Si no se detectó frecuencia de estéreo durante Plug & Play, aparecerá "EHEEK ANTENNA" (comprobar antena).

Funciones básicas

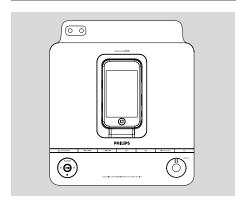

Para activar el sistema

- Pulse STANDBY ON o SOURCE (o ① en el control remoto).
 - → El sistema conmutará a la última fuente seleccionada.
- Pulse iPod, USB, FM o AUX en el control remoto.
 - → El sistema conmutará a la fuente seleccionada.

Para poner la unidad en estado de espera

- Pulse **STANDBY ON** en la unidad (o **(b** en el control remoto).
 - → La pantalla muestra la hora del reloj o ---: si no se ha ajustado la hora del reloj, se mostrará ---.
 - → La memoria de la unidad retendrá el nivel de volumen (hasta un nivel de volumen maximo de 12), los ajustes de sonido, la última fuente seleccionada y los ajustes del sintonizador:

Conmutación a mode de espera Eco Power

- Pulse **STANDBY ON** (© en el control remoto) durante más de dos segundos.
 - → La pantalla se pone en blanco.
 - → Se encenderá el indicador Eco Power.


Espera automática para el ahorro de energía

La función de ahorro de energía cambia automáticamente al modo de espera 15 minutos después de que haya finalizado la reproducción de un iPod o dispositivo USB y no se haya pulsado ningún botón.

Ajustes de volumen y de sonido

- Gire el control VOLUME en la dirección de las agujas del reloj para aumentarlo o en dirección contraria para disminuirlo (o pulse VOL —/+ en el mando a distancia).
 - → El visualizador muestra l' 🗓 L un número del MIN, 1-31, MAX.
- Pulse DSC repetidamente para seleccionar el efecto de sonido deseado: JAZZ / POP / CLASSIC / ROCK.
- 9 Pulse DBB (o pulse DBB/LOUD en el mando a distancia) para encender o apagar el realce dinámico de los graves.
 - → El visualizador muestra: **DBB** si DBB está activado.
- Mantenga pulsado DBB/LOUD en el control remoto para activar o desactivar la función LOUDNESS.
- Las prestaciones del NIVEL SONORO
 permiten al sistema incrementar
 automáticamente el efecto sonoro de agudos y
 graves a bajo volumen (cuanto mayor sea el
 volumen, menor será el incremento de agudos y
 graves).
- Pulse **MUTE** en el mando a distancia para interrumpir el sonido inmediatamente.
 - → La reproducción continuará sin sonido.
- Para volver a activar la reproducción de sonido:
 - vuelva a pulsar MUTE;
 - ajuste los controles de volumen;
 - cambiar la fuente.

Recepción de radio

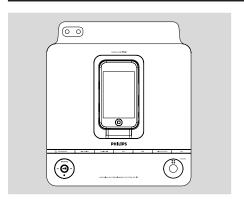

Sintonización de emisoras de radio

- Pulse SOURCE en la unidad o pulse FM en el mando a distancia una o más veces para seleccionar la banda de ondas.
- 3 Pulse **TUNING** ◀ / ▶ (o I◀ / ▶ en el control remoto) y suelte el botón.
 - → La radio sintoniza automáticamente con una emisora que tenga suficiente intensidad. Indicación en la pantalla durante la sintonización automática: SEARCH.
- Repita el paso 2 hasta que encuentre la emisora que desee.
- Para sintonizar con una emisora de poca intensidad, pulse **TUNING** ◀◀/ ▶► (o ◄◄/ ▶►) en el control remoto) tantas veces como sea necesario hasta obtener la mejor sintonización.

Programación de emisoras de radio

Puede almacenar hasta 40 pistas en la secuencia deseada. Si lo desea, puede almacenar cualquier pista más de una vez.

Programación automática

La programación automática se iniciará a partir de una emisora predeterminada. A partir de esta emisora y hacia adelante, se grabarán las nuevas emisoras por encima de las previamente programadas. El aparato sólo grabará emisoras que no estén todavía grabadas en la memoria.

Pulse ◄/ ► (o ALBUM/PRESET +/- en el control remoto) para seleccionar el número desde el que se desea comenzar la programación.

Nota:

- Si no efectúa una preselección numérica, comenzará por el (1) y el resto de las presintonías se grabarán sobre las anteriormente almacenadas.
- 2 Pulse PROGRAM durante más de dos segundos para activar la programación.
 → El visualizador muestra FM RUTO y las emisoras se almacenan de acuerdo a la intensidad de recepción de las ondas.
 Seguidamente se visualiza la última presintonía

Programación manual


almacenada automáticamente.

- O Sintonice con la emisora que desee (vea "Sintonización de emisoras de radio").
- Pulse PROGRAM para activar la programación.
 - → PROG parpadea en el visualizador.
- 3 Pulse ◄/ ► (o ALBUM/PRESET +/- en el control remoto) para asignar a la emisora un número del 1 al 40.
- Vuelva a pulsar PROGRAM para confirmar el ajuste.
 - → Desaparece **PROG** y aparece el número de presintonía y la frecuencia de la emisora.
- S Rep1ita los cuatro puntos mencionados para almacenar otras emisoras.
- Las presintonías se pueden borrar, simplemente almacenando otras en su lugar.

Sintonización de una presintonía

 Pulse | I | (o ALBUM/PRESET +/- en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Funcionamiento de iPod

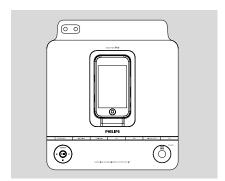

Reproductores iPod compatibles

 El sistema de base de entretenimiento es compatible con todos los modelos existentes de iPod de Apple que tengan conectores de 30 patillas.

Selección del adaptador de base adecuado

Se incluyen cuatro adaptadores para que encajen los diferentes modelos de iPod, incluidos el iPod touch (8 GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod nano de tercera generación (4 GB, 8 GB), iPod de quinta generación (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano de segunda generación (2 GB, 4 GB, 8 GB) y iPod nano de primera generación (1 GB, 2 GB, 4 GB).

Reproducción de un reproductor portátil iPod

- Conecte el reproductor portátil iPod correctamente en la base. Asegúrese de que el adaptador de base sea compatible.
- Asegúrese de que ha encendido el reproductor iPod antes de seleccionar iPod como fuente.
 - → En la pantalla se muestra "iPod" si éste está conectado.
- Pulse SOURCE en el sistema varias veces, o iPod en el control remoto, para seleccionar la fuente iPod.
- 3 La reproducción se inicia automáticamente. Puede seleccionar las funciones disponibles (por ejemplo, reproducción/pausa, omisión de pistas, avance y retroceso rápidos, selección de menús) durante la reproducción.

Control de reproducción básicos

Reproducción de un iPod

 Pulse >II para comenzar la reproducción si el iPod está en la posición de SLEEP o PAUSE.
 Aparecerá "iPod".

Selección de una pista

Pulse ◄/ ► (en el mando a distancia ◄◄/►►I).

Búsqueda de un pasaje dentro de una pista

- Mantenga pulsado TUNING ◀ / ► (en el mando a distancia ◄ / ►).
 - → El iPod se reproduce a bajo volumen y a alta velocidad
- ② Cuando identifique el fragmento que desea, suelte TUNING ◄ / /► (en el mando a distancia I◄ / /►).
 - → Se reanudará la reproducción normal del CD.

Para interrumpir la reproducción

- Pulse ►II.
 - → Pulse ►II de nuevo para continuar la reproducción.

Carga de la batería del iPod con la base

 En el modo iPod, conecte el reproductor portátil iPod directamente a la base para cargarlo.

Nota:

 Por motivos de SAVING POWER, NOT SUPPORTED cargar el iPod o si el equipo principal está en modo de Función de energía renovable en espera.

Funcionamiento de USB

Los modos de reproducción: SHUFFLE y REPEAT

Es posible seleccionar o cambiar los modos diferentes antes de la reproducción o durante la misma. Los modos de reproducción también pueden combinarse con la función de programación.

SHUFreproduce las pistas en cualquier orden

REP ALLrepite el el programa
REPreproduce la pista actual
continuamente

- Para seleccionar el modo de reproducción, pulse el botón REPEAT/SHUFFLE en el control remoto antes o durante la reproducción hasta que el visualizador muestre la función deseada.
- Pulse ►II para comenzar la reproducción si está en la posición STOP.
 - → Si ha seleccionado SHUFFLE, la reproducción comienza automáticamente.
- Para volver a la reproducción normal, pulse el botón REPEAT/SHUFFLE en el control remoto hasta que los diferentes modos de SHUFFLE/ REPEAT dejen de visualizarse.
- También se puede pulsar para cancelar el modo de reproducción.

Nota:

- Las funciones SHUFFLE y REPEAT no se pueden utilizar simultaneamente.

Programación de pistas

La programación se debe realizar en la posición STOP para seleccionar y almacenar las pistas en la secuencia que prefiera. Una pista puede almacenarse más de una vez si así lo prefiere. Hasta 40 pistas se pueden almacenar en la memoria.

- Seleccione la pista deseada con ◄/ ► para seleccionar la pista deseada.
- Para MP3, puede pulsar TUNING ◄ / ▶ (o
 ALBUM/PRESET +/- en el control remoto)
 para seleccionar un álbum deseado y,, a
 continuación I◄/ ▶ , pulse para seleccionar la
 pista deseada.
- 2 Pulse **PROGRAM** para almacenar.
 - → Pantalla: **PROG** parpadea, y PR □ I se muestra brevemente, a continuación, se muestra el número de pista seleccionado (y el número de álbum de MP).
- 3 Repita los pasos del 1 al 2 para seleccionar y almacenar todas las pistas deseadas.
 - → Si intenta almacenar más de 40 pistas, aparece en pantalla PROGRAM FULL is.
- Para comenzar la reproducción de un programa, pulse ►II

Revisión del programa

- Pare la reproducción y pulse PROGRAM repetidamente.
- Para salir del mode de revisión, pulse ■.

Borrado de un programa

Maneras de borrar un programa:

- pulse una vez en la posición de STOP;
- pulse dos veces durante la reproducción;

Conexión USB

Usando la conectabilidad USB

- El DC177 incorpora un puerto USB en el panel frontal, ofreciendo una prestación plug and play que le permite reproducir, desde el DC177, música digital y otras grabaciones almacenadas en el dispositivo USB de almacenaje masivo.
- Usando un dispositivo iPod/USB de almacenaje masivo, también podrá disfrutar todas las prestaciones ofrecidas por el DC177 que están explicadas y detalladas en el funcionamiento del disco.

Dispositivos USB de almacenaje masivo compatibles

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar:

- memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1)
- reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB 1.1)
- Los dispositivos USB que requieren instalación del controlador no son compatibles (Windows XP).

Nota:

 En algunos reproductores flash USB (o dispositivos de memoria), el contenido almacenado ha sido grabado utilizando tecnología de protección de copyright. Los contenidos protegidos no se podrán reproducir en ningún otro aparato (por ejemplo en este equipo inalámbrico).

Formatos compatibles:

- USB o formato del archivo de memoria FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño del sector: 512 - 4096 bytes)
- MP3 con índice de bits (índice de datos):
 32-320 Kbps e índice de bits variable.
- WMA versión 9 o anterio
- Directorio incluyendo un máximo de 8 niveles
- Número de álbums/ carpetas: máximo 99
- Número de pistas/títulos: máximo 400
- Información ID3 v2.0 o posterior
- Nombre del archivo en Uicode UTF8 (longitud máxima: 128 bytes)

El sistema no reproducirá o no será compatible con los siguientes formatos:

- Álbums vacíos: un álbum vacío es un álbum que no contiene archivos MP3/WMA, y que no aparecerá mostrado en el visualizador.
- Los formatos de archivos no compatibles se ignorarán. Es decir, por ejemplo los documentos Word o los archivos MP3 con extensión .dlf se ignorarán y no se reproducirán.
- · AAC, WAV, PCM. NTFS archivos audio
- Archivos WMA con protección DRM
- Archivos WMA en formato Lossless

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

- Asegúrese de que el DC177 se ha conectado.
- - → El dispositivo se encenderá automáticamente.
- Si no se enciende el dispositivo, enciéndalo manualmente, después reconéctelo.
- Pulse varias veces SOURCE (USB en el control remoto) para seleccionar la fuente de USB.
 - → NO TRACK aparece cuando no se encuentra ningún archivo audio en el dispositivo USB
- 4 Pulse ►II en el DC177 para iniciar la reproducción.
- Para usar otras funciones de reproducción, consulte la sección de uso de iPod.

Nützliche Tipps:

- Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen von MP3-Dateien mit .mp3 enden.
- Verwenden Sie den Windows Media Player 10 (oder höher) zum CD-Brennen/Umwandeln von DRM-geschützten WMA-Dateien! Weitere Informationen zum Windows Media Player und WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) finden Sie im Internet unter www.microsoft.com.
- Für die Wiedergabe von einem USB-Gerät: wenn auf dem Display "OL" angezeigt wird, ist das USB-Gerät elektrisch überladen DC177. Sie müssen das USB-Gerät ändern.

INFORMACIÓN RELATIVA A USB DIRECTO:

- Compatibilidad de la conexión USB con este producto:
 - a) Este producto es compatible con la mayoría de los dispositivos de almacenamiento masivo USB (MSD) que cumplen los estándares de USB MSD.
 - i) Los dispositivos de almacenamiento masivo más comunes son unidades flash, Memory Sticks, lápices USB, etc.
 - ii) Si aparece el mensaje "Unidad de disco" en el ordenador después de haber conectado el dispositivo de almacenamiento masivo, lo más probable es que sea compatible con MSD y funcione con este producto.
 - b) Si el dispositivo de almacenamiento masivo necesita una pila o fuente de alimentación:
 Asegúrese de tener una pila nueva o cargue primero el dispositivo USB y, a continuación, vuelva a conectarlo al producto.
- 2. Tipo de música compatible:
 - a) Este dispositivo sólo es compatible con música no protegida que tenga la siguiente extensión de archivo: .mp3.wma
- b) La música adquirida a través de tiendas de música online no es compatible, ya que está protegida por la Gestión de derechos digitales (DRM, del inglés Digital Rights Management).
 c) Los nombres de archivo que terminen con las siguientes extensiones no son compatibles:
 .way; .m4a; .m4p; .mp4; .aac, etc.
- No se puede realizar ninguna conexión directa desde el puerto USB del ordenador al producto, ni siquiera cuando tenga el archivo mp3 o wma en el ordenador.

Escucha de una fuente externa

Puede escuchar el sonido del dispositivo externo conectado a través de los altavoces de su sistema.

Uso de AUX IN (toma de 3,5 mm)

- Utilice un cable cinch (no incluido) para conectar la toma AUX IN de la unidad principal (3,5 mm, situada en el panel posterior) a una toma AUDIO OUT o de auriculares de un equipo externo (con un reproductor de CD o un vídeo).
- 2 Pulse **SOURCE** (o **AUX** en el control remoto) varias veces hasta que se muestre "AUX 1".

Uso de AUX IN 2 (tomas blanca/roja)

- Utilice los cables de audio (blanco/rojo, no incluidos) para conectar las tomas AUX IN 2 (L/R) de la unidad principal (situada en el panel posterior) a las tomas AUDIO OUT correspondientes de un dispositivo externo (como un televisor o vídeo).
- 2 Pulse **SOURCE** (o **AUX** en el control remoto) varias veces hasta que se muestre "AUX 2".

Reloj/Temporizador

Visualización del reloj

 Si se ha ajustado, el reloj se muestra en modo de espera.

Para ver el reloj en cualquier fuente de audio (iPod o FM, por ejemplo)

Pulse DISPLAY/CLOCK brevemente.

Ajuste del reloj

- En modo de espera, mantenga pulsado DISPLAY/CLOCK durante 2 segundos.
 - → Se muestra el modo 12 horas o 24 horas.
- Pulse PROGRAM para seleccionar entre el formato de 12 y 24 horas.
 - → Los dígitos del reloj parpadean.
- 3 Pulse **TUNING** ◀ / ▶ (o ◄ ✓ / ▶ en el control remoto) para ajustar las horas.
- ¶ Pulse | ◀/ ▶| en el equipo (o ALBUM/
 PRESET +/- en el control remoto) para ajustar
 los minutos.
- Pulse DISPLAY/CLOCK para confirmar la hora.

Ajuste del temporizador

- El equipo se puede utilizar como reloj despertador, mediante el cual se conecta el modo CD, FM o USB a la hora establecida. Se debe ajustar la hora del reloj antes de utilizar el temporizador.
- Durante el modo de espera, mantenga pulsado TIMER/SLEEP en el control remoto durante unos 2 segundos.
- Pulse SOURCE (o iPod/USB/FM en el control remoto) para seleccionar fuentes de sonido.
- Pulse TIMER/SLEEP para confirmar.
 → Los dígitos del reloj parpadean.
- Pulse TUNING ◄ / ► (o ◄ ◄ / ► en el control remoto) para ajustar las horas.
- 9 Pulse I ✓ I en el equipo (o ALBUM/ PRESET +/- en el control remoto) para ajustar los minutos.
- Pulse TIMER/SLEEP para confirmar la hora.
 El temporizador está ahora ajustado y activado.

Consejos prácticos:

- El temporizador no se encuentra disponible en modo AUX.
- Si se selecciona la fuente iPod/USB y se conecta un dispositivo iPod/USB incompatible, se seleccionará FM automáticamente.

Activación y desactivación de TIMER (temporizador)

- En la posición de espera (standby), pulse
 TIMER/SLEEP una vez.
 - → Si está activado el visualizador muestra y si está desactivado desaparece.

Activación y desactivación de la función SLEEP

El temporizador Sleep hace que la unidad se apague por si misma después de un tiempo preseleccionado.

- Pulse TIMER/SLEEP en el mando a distancia una o más veces.
 - → El visualizador muestra _zzZ y una de las opciones de la hora de acostarse: 60,45, 30,15,0,60... según el tiempo seleccionado.
- Para desactivarlo, pulse TIMER/SLEEP una o varias veces en el control remoto hasta que aparezca " 0", o bien pulse STANDBY ON en el equipo (o ⊕ en el control remoto).
 - → "zZ pasa por el visualizador.

Especificaciones

ALTAVOCES

Sistema de reflexión de graves Dimensiones ($I \times a \times p$)...160 \times 250 \times 180 (mm)

GENERAL

Alimentación C.A 100 – 240 V, 50/60 Hz
Dimensiones ($I \times a \times p$) 232 × 85 × 275 (mm)
Peso (con altavoces)aproximadam 5 kg
Consumición de energín
Activo 30 W
Espera< 5 W
Función de energía renovable en Función de
energía renovable en espera < 1 W

Las especificaciones y el aspecto externo están sujetos a cambios sin notificación previa.

Mantenimiento

Limpieza del mueble

 Utilice un año ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice una solución que contenga alcohol, amoniaco o sustancias abrasivas.

Resolución de problemas

ADVERTENCIA

¡No abra el sistema ya que hay el riesgo de recibir una sacudida eléctrica! El usuario no debe intentar reparar el sistema bajo ninguna circunstancia, ya que esto anularía la garantía. No abra el sistema ya que existe el riesgo de recibir una sacudida eléctrica.

Si ocurre una avería, en primer lugar compruebe los puntos detallados a continuación antes de llevar el sistema a que se repare. Si no es posible solucionar un problema siguiendo estos consejos, consulte al distribuidor o centro de servicio.

Problema	Solución
Mala recepción de radio.	 Las señal es demasiado débil, ajuste la antena o conecte una antena externa para obtener una recepción mejor. Aumente la distancia al televisor o VCR.
No reacciona cuando se pulsa cualquier botón.	 Desenchufar y volver a enchufar el cable de CA y volver a activar el sistema.
No hay sonido o el sonido es malo.	 Ajustar el volumen. Desconectar los auriculares. Comprobar que los altavoces estén conectados correctamente. Comprobar que el cable rayado esté sujeto.
Sonido del canal izquierdo sale del canal derecho y viceversa.	 Comprobar las conexiones y la ubicación de los altavoces.
El control remoto no funciona correctamente.	 ✓ Seleccionar la fuente (por ejemplo iPod, FM) antes de pulsar el botón de función (▶ , ◄, ▶) ✓ Reducir la distancia al sistema. ✓ Colocar las pilas con sus polos (signos +/-) de forma indicada. ✓ Cambiar las pilas. ✓ Apuntar en la dirección del sensor del sistema.
El temporizador no funciona.	 ✓ Ajustar el reloj correctamente. ✓ Pulse TIMER/SLEEP para activar el temporizado ✓ Si se está realizando una grabación o doblaje de cintas, deténgalo.

Resolución de problemas

Problema	Solución
El ajuste de reloj/temporizador ha sido borrado.	 Ocurrió un corte de corriente o se desconectó el cable de alimentación. Volver a ajustar el reloj/ temporizador.
El dispositivo USB de mi DC177 no reproduce	 ✓ No está configurado el modo USB. Pulse varias veces SOURCE (USB en el control remoto) para seleccionar la fuente de USB. ✓ El dispositivo no está correctamente conectado al puerto USB del DC177. Reconecte el dispositivo, y compruebe que el dispositivo está encendido. ✓ El dispositivo no es compatible con el DC177, o el formato de archivos audio almacenados en el dispositivo no es compatible con el DC177. Use un dispositivo/formato de archivos audio reproducibles compatible.

GARANTÍA LIMITADA PHILIPS UN (I) AÑO

COBERTURA DE GARANTÍA:

La obligación de la garantía PHILIPS se limita a los términos establecidos a continuación.

QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:

Philips le garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("periodo de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará comprobante de esta fecha.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO:

La garantía Philips cubre productos nuevos si se produce algún defecto en el material o la mano de obra y Philips recibe un reclamo válido dentro del período de garantía. A su propia discreción, Philips (I) reparará el producto sin costo, usando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas; (2) cambiará el producto por uno nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas utilizables, y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo más parecido al producto original del inventario actual de Philips; o (3) reembolsará el precio de compra original del producto. Philips garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante noventa (90) días o por el resto de la garantía del producto original, lo que le promocione más cobertura. Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entrega a Philips pasa a ser propiedad de éste último. Cuando se proporcione un reembolso, su producto pasa a ser propiedad de Philips.

Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identificado como reacondicionado o renovado tiene una garantía limitada de noventa (90) días.

El producto de reemplazo sólo se puede enviar si se cumplen todos los requisitos de la garantía. El incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar un retardo.

LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITA-CIONES:

La garantia limitada se aplica sólo a los productos nuevos fabricados por Philips o para Philips que se pueden identificar por la marca registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo correspondiente. Esta garantia limitada no se aplica a ningún producto de hardware ni de software que no sea Philips, incluso si viene empacado con el producto o si se vende junto con éste. Los fabricantes, proveedores o editores que no sean Philips pueden proporcionar una garantía por separado para sus propios productos empacados con el producto Philips.

Philips no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenados en algún medio contenido en el producto, ni por ningún producto o pieza que no sea Philips que no esté cubierta por esta garantía. La recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no está cubierta por esta garantía limitada.

Esta garantía no se aplica (a) a daños causados por accidente, abuso, mal uso, negligencia, mala aplicación o a productos que no sean Philips; (b) a daño provocado por servicio realizado por

cualquier persona distinta de Philips o de un establecimiento de servicio autorizado de Philips; (c) a productos o piezas que se hayan modificado sin la autorización por escrito de Philips; (d) si se ha retirado o desfigurado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (e) productos, accesorios o insumos vendidos TAL COMO ESTÁN sin garantía de ningún tipo, lo que incluye productos Philips vendidos TAL COMO ESTÁN por algunos distribuídores.

Esta garantía limitada no cubre:

- Los costos de envío al devolver el producto defectuoso a Philips.
- Los costos de mano de obra por la instalación o configuración del producto, el ajuste de controles del cliente en el producto y la instalación o reparación de sistemas de antena o fuente de señal externos al producto.
- La reparación del producto o el reemplazo de piezas debido a instalación o mantenimiento inadecuada, a conexiones hechas a un suministro de voltaje inadecuado, sobrevoltaje de la línea de alimentación, daño causado por relámpagos, imágenes retenidas o marcas en la pantalla producto de la visualización de contenido fijo durante períodos prolongados, reparaciones cosméticas debido al desgaste normal, reparaciones no autorizadas u otras causas que no se encuentren bajo el control de Philips.
- Daños o reclamos por productos que no están disponibles para su uso, por datos perdidos o por pérdida de software.
- Daños debido a mala manipulación en el transporte o accidentes de envío al devolver el producto a Philips.
- Un producto que requiera modificación o adaptación para permitir su funcionamiento en algún país que no sea el país para el que se diseñó, fabricó, aprobó y/o autorizó o la reparación de productos dañados por estas modificaciones.
- Un producto que se use para propósitos comerciales o institucionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).
- La pérdida del producto en el envío y cuando no se pueda proporcionar una firma que verifique el recibo.
- No operar según el Manual del propietario.

PARA OBTENER AYUDA EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O EN LAS ISLAS VÍRGENES DE LOS EE.UU...

Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al: I-888-PHILIPS (I-888-744-5477)

PARA OBTENER AYUDA EN CANADÁ...

I-800-661-6162 (si habla francés) I-888-744-5477 - (Si habla inglés o español)

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPONE ESTA GARANTÍA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE, PHILIPS NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINJAN ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHÍBA LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LO QUE ESPECIFIQUE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de los daños incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varian entre los diferentes estados y provincias.

-

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com



DC177

CLASS 1 LASER PRODUCT



Printed in China

PDCC-ZC-0809

Notes for iPod connection

- The docking entertainment system is compatible with all the existing Apple iPod models with 30-pin connector.
 Four adaptors are included to fit different iPod models including iPod touch (8GB, 16GB), iPod
- classic (80GB, 160GB), iPod nano 3rd generation (4GB, 8GB), iPod the 5th generation (30GB, 60GB, 80GB), iPod nano 2nd generation (2GB, 4GB, 8GB) and iPod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB).

Remarques relatives à la connexion d'un iPod

- La station d'accueil pour baladeur est compatible avec tous les modèles d'iPod Apple existants avec connecteur 30 broches.
- Inclus: quatre adaptateurs pour les différents modèles d'iPod, notamment iPod touch (8 Go, 16 Go), iPod classic (80 Go, 160 Go), iPod nano 3ème génération (4 Go, 8 Go), iPod 5ème génération (30 Go, 60 Go, 80 Go), iPod nano 2ème génération (2 Go, 4 Go, 8 Go) et iPod nano 1ère génération (1 Go, 2 Go, 4 Go).

Notas acerca de la conexión del iPod

- El sistema de base de entretenimiento es compatible con todos los modelos existentes de iPod de Apple que tengan conectores de 30 patillas.
- Se incluyen cuatro adaptadores para que encajen los diferentes modelos de iPod, incluidos el iPod touch (8 GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod nano de tercera generación (4 GB, 8 GB), iPod de quinta generación (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano de segunda generación (2 GB, 4 GB, 8 GB) y iPod nano de primera generación (1 GB, 2 GB, 4 GB).